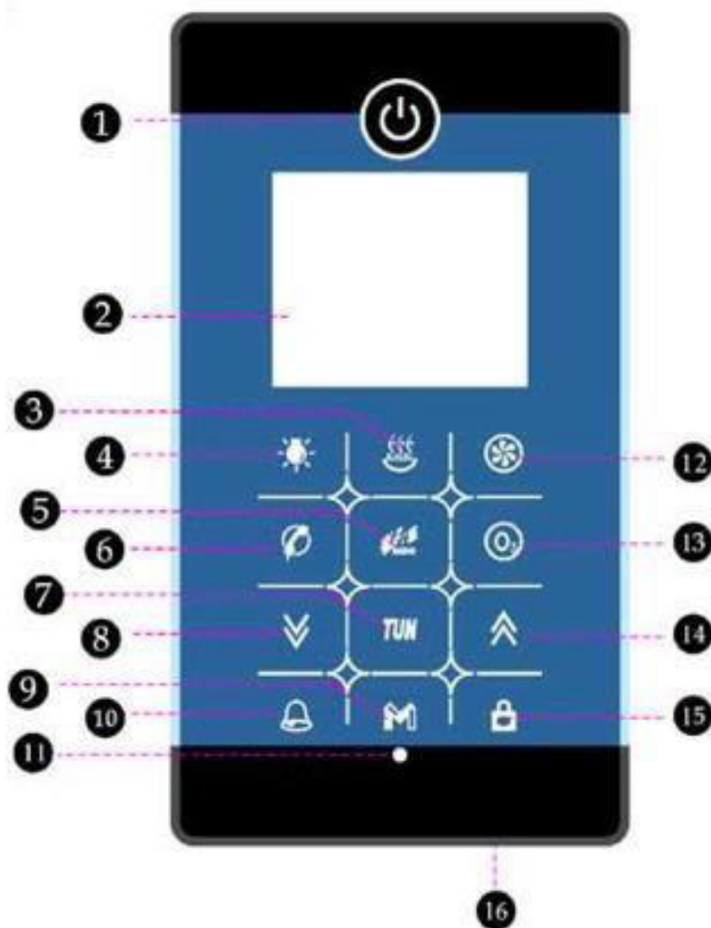


MANUALE D'USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO


DOCCIA IDROMASSAGGIO SAUNA BAGNO TURCO



1	TASTO ON/ OFF	9	RICERCA STAZIONI
2	DISPLAY	10	ALLARME
3	VAPORE	11	RICEZIONE TELECOMANDO
4	ACCENSIONE LUCE	12	VENTOLA
5	RADIO FM	13	OZONO
6	TELEFONO	14	INCREMENTO
7	FM/ AM	15	BLOCCAGGIO TASTIERA
8	DECREMENTO	16	MICROFONO

Guida all'uso delle funzioni tramite display

ACCENSIONE

Per accendere il display di comando premere per 2 secondi il pulsante di accensione. 

Se non vengono azionate altre funzioni il pannello si spegne automaticamente in 1 ora.

Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto.

Premere il pulsante nuovamente per spegnere il display.

SAUNA BAGNO TURCO

Questa funzione può essere azionata premendo il pulsante raffigurato. 

La temperatura e il tempo sono impostati automaticamente a 45° e 45 min.

Verrà immesso all'interno della cabina vapore ad alta temperatura tramite la bocchetta raffigurata.






REGOLAZIONI

1) Temperatura

Premere il tasto  e selezionare la temperatura, regolare con i tasti  

L'intervallo di temperatura è tra 20C° E 60C°.


2) Tempo

Premere il tasto  e selezionare il tempo, regolare con i tasti  

L'intervallo di tempo selezionabile è tra 1 min e 199 min.


Quando non c'è acqua a sufficienza l'icona per azionare il bagno turco comincia a lampeggiare.

OZONO

Per attivare la funzione ozono spingere il tasto raffigurato  (O3).
Premendolo nuovamente per disattivare la funzione, contemporaneamente si accenderanno la luce e l'aspiratore.

NOTA BENE: Questa funzione è totalmente silenziosa e l'ozono è inodore.

ASPIRATORE


Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta la luce si spegnerà.

Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale.

Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.

LUCE


Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta la luce si spegnerà.

Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale.

Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.



RADIO

Premendo il tasto  si accenderà la radio FM e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta si spegnerà.

TUNER


Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione.

Premendo i tasti   potrai scegliere la stazione che più ti piace.

TELEFONO

Premendo il tasto  si apre o si chiude una conversazione telefonica.

Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente.


Durante la conversazione utilizzando i tasti del telecomando  si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume.

BLOCCO TASTIERA

Tenendo premuto il tasto  per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà.

Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.

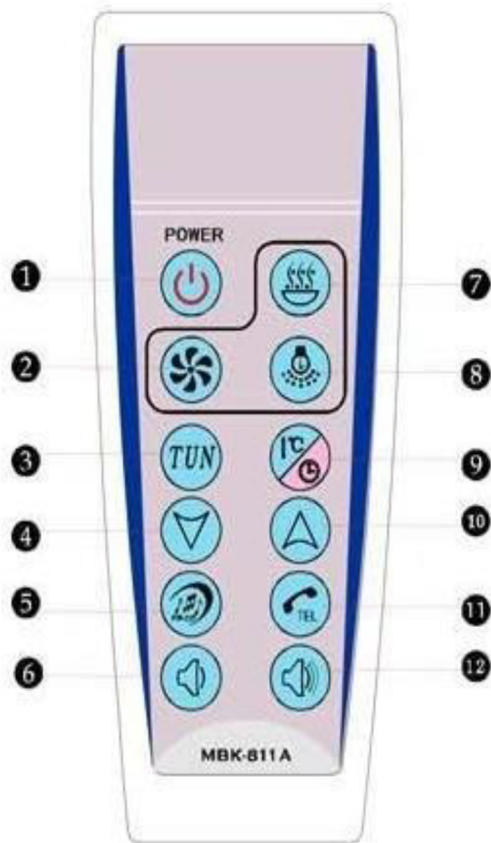
ALLARME

Premendo il tasto  si udirà dall'esterno un suono di allarme che si può spegnere premendo nuovamente lo stesso tasto.

DISPLAY



1	TEMPERATURA	8	OZONO
2	INDICATORE TEMPERATURA	9	TELEFONO
3	INDICATORE TEMPO	10	FREQUENZA RADIO
4	INDICATORE RADIO	11	INDICATORE RADIO
5	INDICATORE CD	12	TASTIERA BLOCCATA
6	INDICATORE BASSA PRESSIONE	13	VENTILAZIONE
7	INDICATORE VAPORE	14	LUCE



1	TASTO ON/ OFF	7	VAPORE
2	TASTO ON/OFF VENTOLA	8	ON/ OFF LUCE
3	INDICATORE TEMPO	9	TEMPERATURA VAPORE
4	DECREMENTO	10	INCREMENTO
5	FM/ D	11	TELEFONO
6	OFF VOLUME	12	ON VOLUME


Istruzioni Telecomando

1. Manuale d'uso


1 TASTO ON/OFF

Premere e tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi il display si accenderà, tenendo premuto per altri 2 secondi il tasto  il display si spegnerà.


2. VENTOLA.

Premendo il tasto  si accenderà la ventola di aspirazione e ne apparirà sul display il simbolo. Premendo nuovamente lo stesso tasto, la ventola si spegnerà.

3. LUCE.

Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo. Premendo una seconda volta la luce si spegnerà. Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale. Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.

4. RADIO

Premendo il tasto  si accenderà la radio FM e apparirà sul display il simbolo. Premendo una seconda volta, questa si spegnerà.




5. TUNER

Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione.

Premendo i tasti  /  potrai scegliere la stazione che più ti piace.

Premendo i tasti  /  potrai alzare o abbassare il volume della musica.

6. TELEFONO

Premendo il tasto  si apre o si chiude una conversazione telefonica. Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente. Durante la conversazione utilizzando i tasti  /  si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume del telefono.

7. BLOCCO TASTIERA

Tenendo premuto il tasto 14 a lungo per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà. Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.

8. ALLARME

Premendo il tasto  si udirà dall'esterno un suono di allarme, che si può tacitare premendo per la seconda volta lo stesso tasto.

9. VAPORIZZATORE

Premendo il tasto  si accenderà la funzione del vapore. (si può alzare o abbassare la temperatura o il tempo)

