


# MANUALE D'USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO


## DOCCIA IDROMASSAGGIO SAUNA BAGNO TURCO

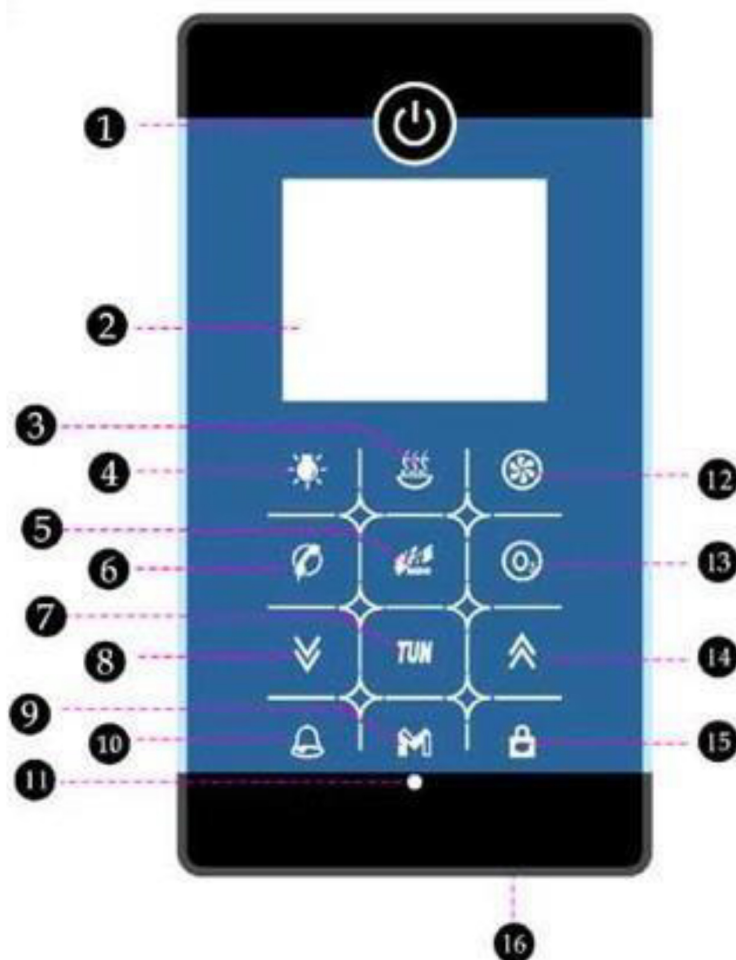

1	TASTO ON/ OFF	9	RICERCA STAZIONI
2	DISPLAY	10	ALLARME
3	VAPORE	11	RICEZIONE TELECOMANDO
4	ACCENSIONE LUCE	12	VENTOLA
5	RADIO FM	13	OZONO
6	TELEFONO	14	INCREMENTO
7	FM/ AM	15	BLOCCAGGIO TASTIERA
8	DECREMENTO	16	MICROFONO

# Guida all'uso delle funzioni tramite display

## ACCENSIONE

Per accendere il display di comando premere per 2 secondi il pulsante di accensione. 

Se non vengono azionate altre funzioni il pannello si spegne automaticamente in 1 ora.

Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto.

Premere il pulsante nuovamente per spegnere il display.

## SAUNA BAGNO TURCO



Questa funzione può essere azionata premendo il pulsante raffigurato.

La temperatura e il tempo sono impostati automaticamente a 45° e 45 min.

Verrà immesso all'interno della cabina vapore ad alta temperatura tramite la bocchetta raffigurata.



## REGOLAZIONI

### 1) Temperatura

Premere il tasto  e selezionare la temperatura, regolare con i tasti  

L'intervallo di temperatura è tra 20C° E 60C° .


### 2) Tempo

Premere il tasto  e selezionare il tempo, regolare con i tasti  

L'intervallo di tempo selezionabile è tra 1 min e 199 min.


Quando non c'è acqua a sufficienza l'icona per azionare il bagno turco comincia a lampeggiare.

## OZONO

Per attivare la funzione ozono spingere il tasto raffigurato  (O3).  
Premendolo nuovamente per disattivare la funzione, contemporaneamente si accenderanno la luce e l'aspiratore.

NOTA BENE: Questa funzione è totalmente silenziosa e l'ozono è inodore.

## ASPIRATORE


Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta la luce si spegnerà.

Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale.

Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.

## LUCE


Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta la luce si spegnerà.

Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale.

Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.



## RADIO

Premendo il tasto  si accenderà la radio FM e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta si spegnerà.

## TUNER


Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione.

Premendo i tasti   potrai scegliere la stazione che più ti piace.

## TELEFONO

Premendo il tasto  si apre o si chiude una conversazione telefonica.

Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente.


Durante la conversazione utilizzando i tasti del telecomando  si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume.

## BLOCCO TASTIERA

Tenendo premuto il tasto  per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà.

Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.


## ALLARME

Premendo il tasto  si udirà dall'esterno un suono di allarme che si può spegnere premendo nuovamente lo stesso tasto.

## DISPLAY



1	TEMPERATURA	8	OZONO
2	INDICATORE TEMPERATURA	9	TELEFONO
3	INDICATORE TEMPO	10	FREQUENZA RADIO
4	INDICATORE RADIO	11	INDICATORE RADIO
5	INDICATORE CD	12	TASTIERA BLOCCATA
6	INDICATORE BASSA PRESSIONE	13	VENTILAZIONE
7	INDICATORE VAPORE	14	LUCE

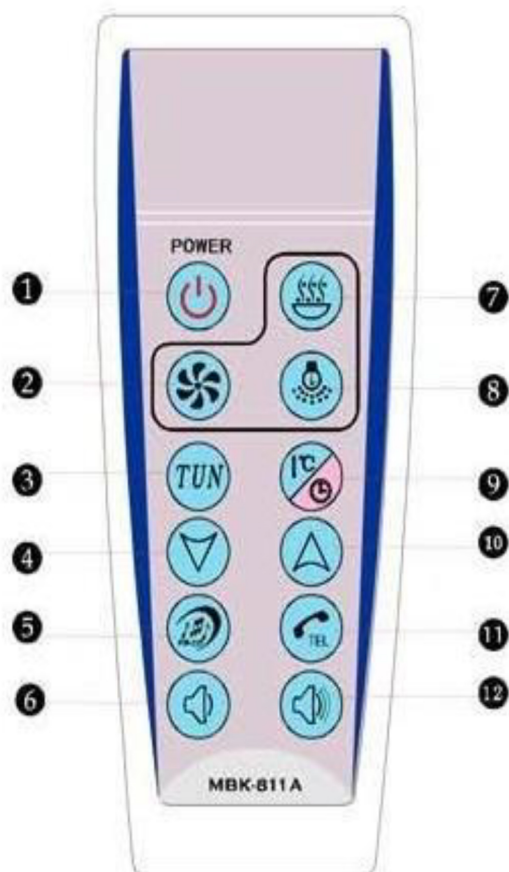

1	TASTO ON/ OFF	7	VAPORE
2	TASTO ON/OFF VENTOLA	8	ON/ OFF LUCE
3	INDICATORE TEMPO	9	TEMPERATURA VAPORE
4	DECREMENTO	10	INCREMENTO
5	FM/ D	11	TELEFONO
6	OFF VOLUME	12	ON VOLUME




# Istruzioni Telecomando

## 1. Manuale d'uso


### 1 TASTO ON/OFF

Premere e tenere premuto il tasto  per circa 2 secondi il display si accenderà, tenendo premuto per altri 2 secondi il tasto  il display si spegnerà.


### 2. VENTOLA.

Premendo il tasto  si accenderà la ventola di aspirazione e ne apparirà sul display il simbolo. Premendo nuovamente lo stesso tasto, la ventola si spegnerà.

### 3. LUCE.

Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo. Premendo una seconda volta la luce si spegnerà. Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale. Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.

### 4. RADIO

Premendo il tasto  si accenderà la radio FM e apparirà sul display il simbolo. Premendo una seconda volta, questa si spegnerà.




### 5. TUNER

Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione.

Premendo i tasti  /  potrai scegliere la stazione che più ti piace.

Premendo i tasti  /  potrai alzare o abbassare il volume della musica.


### 6. TELEFONO

Premendo il tasto  si apre o si chiude una conversazione telefonica. Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente. Durante la conversazione utilizzando i tasti  /  si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume del telefono.

### 7. BLOCCO TASTIERA

Tenendo premuto il tasto 14 a lungo per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà. Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.

### 8. ALLARME

Premendo il tasto  si udirà dall'esterno un suono di allarme, che si può tacitare premendo per la seconda volta lo stesso tasto.

### 9. VAPORIZZATORE

Premendo il tasto  si accenderà la funzione del vapore. (si può alzare o abbassare la temperatura o il tempo)

