


# MANUALE D'USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO DOCCIA IDROMASSAGGIO

Per vedere tutti i modelli visita la pagina [Box Doccia Idromassaggio](#)


Per contattare l'assistenza tecnica visita la pagina [Assistenza Import for Me](#)

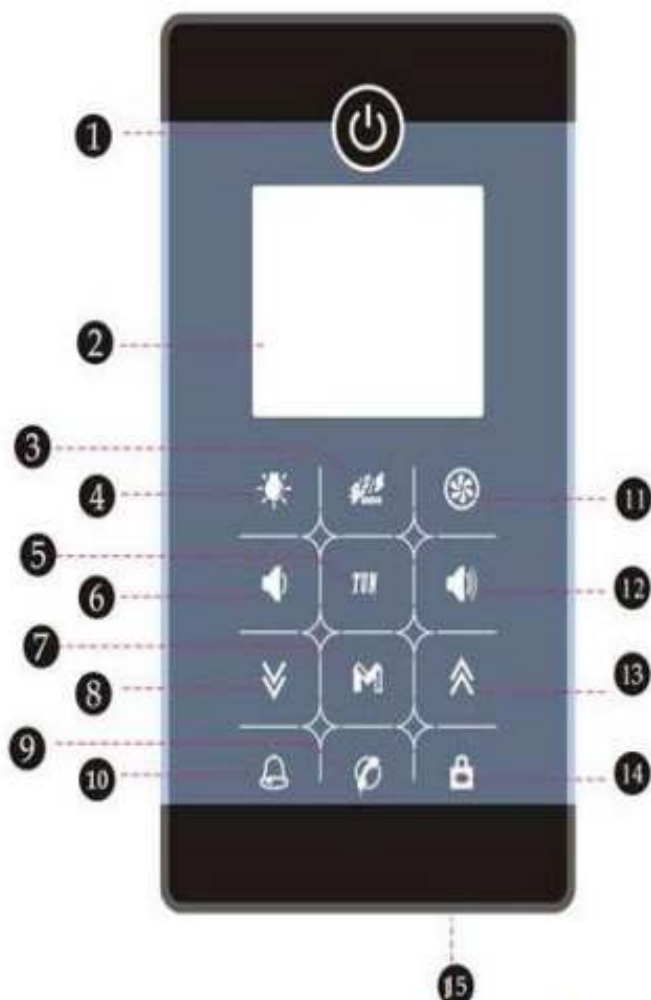

1	TASTO ON/OFF	9	TELEFONO
2	DISPLAY	10	ALLARME
3	ACCENSIONE RADIO	11	VENTOLA
4	ACCENSIONE LUCE	12	VOLUME ON
5	AM/FM	13	RICERCA CANALI
6	VOLUME OFF	14	BLOCCO TASTIERA
7	RICERCA AUTOMATICA	15	MICROFONO
8	RICERCA CANALI		

# Guida all'uso delle funzioni tramite display


## ACCENSIONE

Per accendere il display di comando premere per 2 secondi il pulsante di accensione. 

Se non vengono azionate altre funzioni il pannello si spegne automaticamente in 1 ora.

Le altre funzioni sono disponibili solo se il pulsante è stato premuto. Premere il pulsante nuovamente per spegnere il display.

## LUCE


Premendo il tasto  si accenderà la luce del tettuccio e apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta la luce si spegnerà.

Premendo una terza volta si accenderanno le luci del tettuccio e dello schienale.

Premendo una quarta volta tutte le luci si spegneranno.

## RADIO

Premendo il tasto  si accenderà la radio FM e apparirà sul display il simbolo.


Premendo una seconda volta si spegnerà.

## TUNER



Premendo il tasto TUN per due secondi, la radio cambierà stazione.

Premendo i tasti   potrai scegliere la stazione che più ti piace.


## TELEFONO

Premendo il tasto  si apre o si chiude una conversazione telefonica.

Se durante la telefonata la radio è accesa, questa si spegnerà automaticamente.


Durante la conversazione utilizzando i tasti del telecomando   si ha la possibilità di alzare o abbassare il volume.

## BLOCCO TASTIERA


Tenendo premuto il tasto  per circa 10 secondi la tastiera del pannello si bloccherà.

Premendo nuovamente il tasto per due secondi questo si sbloccherà.

## ALLARME

Premendo il tasto  si udirà dall'esterno un suono di allarme che si può spegnere premendo nuovamente lo stesso tasto.

## ASPIRATORE

Premendo il tasto  si accenderà la ventola di aspirazione e ne apparirà sul display il simbolo.

Premendo una seconda volta la ventola si spegnerà.

# DISPLAY



1	INDICATORE RADIO
2	INDICATORE TELEFONO
3	INDICATORE FREQUENZA
4	INDICATORE FM
5	INDICATORE BLOCCO TASTIERA
6	INDICATORE VENTOLA
7	INDICATORE LUCI



## INFORMAZIONI TECNICHE

Electrical Information				
voltaggio	AC 220 V	frequenza	50Hz~60Hz	
corrente nomin.	3A	potenza	60W	
isolamento	> 20 M	consumo	in linea con gli standard	
	IPX5	tenuta	(15 ~ 30)mA	
Tipo di carico	Tensione di carico nominale	carico di frequenza nominale	Funzionamento a potenza nominale	Quantità
Tettuccio	Ac12V	50Hz/60Hz	32W	1
Ventola	Dc12V	—	4W	1
Altoparlanti	—	—	8 Ω/10W	1 — 2
Luci schiena	Dc12V	50Hz/60Hz	4W	1

### NOTE:

**A causa di una politica di miglioramento continuo del produttore si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.**